

LCD Touch BacPac™

ABNEHMBARER LCD
-TOUCHSCREEN FÜR IHRE GOPRO.

GoPro®
Be a *HERO*. ■ ■ ■ ■

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.


Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。



若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問 **gopro.com/support**。

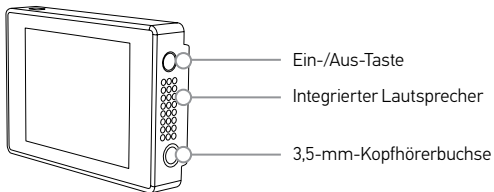/ Die Grundlagen




/ Erste Schritte

Der LCD Touch BacPac ermöglicht die einfache visuelle Kontrolle Ihrer GoPro* und der Einstellungen. Sie können Ihre GoPro über den Bildschirm des BacPac, über die Tasten **Power/Mode** [] und **Shutter/Select** [] Ihrer GoPro Kamera oder mithilfe beider Methoden. Wenn die Touch-Funktionalität nicht verfügbar ist, verwenden Sie die Tasten der Kamera. Weitere Informationen zur Verwendung der Tasten der Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer GoPro.


**Kompatibel mit allen HERO4, HERO3+ und HERO3 Kameras.*

/ Den BacPac an Ihre GoPro anschließen



SCHRITT 1

Schieben Sie das mit einem Haken versehene Ende des BacPac in die Nut auf der rechten Seite des Kameragehäuses.



SCHRITT 2


Schieben Sie den Stecker des BacPac in den Anschluss der HERO auf der Rückseite der Kamera.

/ Den BacPac von Ihrer GoPro trennen



SCHRITT 1

Ziehen Sie an der linken Seite des BacPac (mit Pfeil), um ihn vom Anschluss der HERO zu trennen.



SCHRITT 2

Ziehen Sie das mit einem Haken versehene Ende des BacPac aus der Nut der Kamera.

/ Den BacPac ein- und ausschalten

Der Bildschirm des LCD Touch BacPac schaltet sich automatisch mit der Kamera ein und aus.

Um den BacPac manuell einzuschalten:

Drücken Sie auf die Taste **Ein/Aus** [◀].

Um den BacPac manuell auszuschalten:

Halten Sie die Taste **Ein/Aus** [◀] für zwei Sekunden gedrückt.


PROFITIPP: Schalten Sie den BacPac aus, wenn Sie ihn nicht verwenden, um den Akku zu schonen.

/ Navigation

HERO4 KAMERAS


Nach links wischen

Die Kameramodi werden angezeigt.




Von unten nach oben wischen

Das Einstellungsmenü des aktuellen Modus wird geöffnet.




Nach oben/unten wischen

Für die Navigation durch die Einstellungslisten.




Tippen

Ein Objekt auswählen, eine Einstellung aktivieren/deaktivieren.




Wischen Sie von ganz oben nach unten

Schließen Sie das Einstellungsmenü.




Von linker Kante nach rechts wischen

Anzeige des zuletzt aufgenommenen Videos oder Fotos.




Nach links/rechts wischen

Die Fotos aus der Galerie werden angezeigt (**Wiedergabe** modus).



Zweimal tippen


Zum Ändern des FOV im Video-Vorschaumodus.



/ Navigation

Zwei Sekunden gedrückt halten


Das Touchdisplay sperren.



HERO3+ UND HERO3 KAMERAS

Tippen


Ein Objekt auswählen,
eine Einstellung
aktivieren/
deaktivieren.



/ Kameramodi ändern


Sie können den LCD Touch BacPac verwenden, um die Kameramodi und Einstellungen Ihrer GoPro zu ändern.

UM DIE KAMERAMODI IHRER HERO4 ZU ÄNDERN:



Wischen Sie nach links, um alle Modi anzuzeigen, und tippen Sie den gewünschten Modus an.

UM DIE KAMERAMODI IHRER HERO3+ UND HERO3 ZU ÄNDERN:



Tippen Sie erst auf das Kameramodusymbol in der oberen linken Ecke und dann auf den gewünschten Kameramodus.




/ Videos und Fotos wiedergeben

Video- und Fotodateien, die auf Ihrer Speicherkarte gespeichert sind, werden auf dem Bildschirm des BacPac als Miniaturansichten angezeigt.

UM VIDEOS UND FOTOS AUF DER HERO4 WIEDERZUGEBEN:

1. Wischen Sie nach links und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabe**.
2. Wischen Sie, um durch die Miniaturansichten zu scrollen.
Hinweis: Bei Fotoserien (schnelle Bildfolge, Zeitraffer, Nachtaufnahme, Serienfotografien) zeigt die Miniaturansicht das erste Foto der Serie an.
3. Tippen Sie auf ein Video oder Foto, um es in der Vollbildansicht zu öffnen.
4. Tippen Sie für Video auf [▶].
5. Um zum Miniaturansichtsbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf [⏮].
6. Tippen Sie zum Beenden auf [X].


UM VIDEOS UND FOTOS AUF DER HERO3+ UND HERO3 WIEDERZUGEBEN:

1. Tippen Sie erst auf das Kameramodussymbol in der oberen linken Ecke und dann auf **Wiedergabe**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Videos oder Fotos, um es in der Vollbildansicht anzuzeigen.
3. Tippen Sie zur Navigation auf die entsprechenden Symbole.
Hinweis: Bei Fotoserien (schnelle Bildfolge, Zeitraffer, Nachtaufnahme, Serienfotografien) zeigt die Miniaturansicht das erste Foto der Serie an.
4. Tippen Sie für Video auf [].
5. Um zum Miniaturansichtsbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf [].
6. Tippen Sie zum Beenden auf [].

/ Kameraeinstellungen ändern







Passen Sie die Aufnahmeoptionen Ihrer Kamera für Videos und Fotos im Menü „Einstellungen“ an.

ZUM ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN DER HERO4:

1. Wischen Sie nach links, um alle Modi anzuzeigen, und tippen Sie den gewünschten Modus an.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, um das Einstellungsmenü für diesen Modus anzuzeigen.
3. Wischen Sie nach oben oder unten, um durch die Einstellungen dieses Modus zu scrollen.
4. Tippen und wischen Sie, um je nach Bedarf eine neue Option für die Einstellung auszuwählen.
5. Wischen Sie zum Schließen des Einstellungsmenüs auf dem Bildschirm von oben nach unten und tippen Sie dann auf „Beenden“ oder drücken Sie auf die Taste **Settings/Tag** [].

PROFITIPP: Im Einstellungsmenü für den Modus „Setup“ können Sie den Bildschirm sperren, um zu verhindern, dass Sie versehentlich auf eine Option tippen. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer HERO4.

ZUM ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN DER HERO3+ ODER HERO3:

1. Tippen Sie auf das Kameramodussymbol in der oberen linken Ecke und wählen Sie dann [] aus, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen.
2. Tippen Sie eine Option an, um sie auszuwählen.
3. Tippen Sie zur Navigation zur vorherigen und nächsten Option auf [] und [].
4. Tippen Sie zur Navigation durch die Untermenüs auf [] und [].
5. Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen.
6. Tippen Sie zum Beenden auf [].

/ Gehäuseklappen austauschen

Sie benötigen eine tiefere Klappe, um den LCD Touch BacPac anzubringen, wenn Sie Ihre GoPro mit Gehäuse verwenden. Mit dem LCD Touch BacPac werden drei verschiedene Klappen mitgeliefert:

- Touch BacPac Klappe–Ermöglicht Ihnen die Verwendung des Touchscreens Ihres LCD Touch BacPac und sorgt für Schutz gegen Wasser bis zu einer Tiefe von 3 m.
- Standard BacPac Klappe – Sorgt dafür, dass Ihre Kamera bis zu 40 m wasserdicht ist. Für Aufnahmen unter Wasser oder unter nassen, feuchten oder schmutzigen Bedingungen.
- Skeleton BacPac Klappe – Nicht wasserdicht. Nur für Aufnahmen unter trockenen und sauberen Bedingungen. Ermöglicht bessere Audioaufnahmen.


Im Lieferumfang des LCD Touch BacPac ist auch ein gerader Verlängerungsarm enthalten, der für vollständige Bewegungsfreiheit sorgt, wenn eine tiefere Klappe an das Gehäuse angebracht wird.

ZUM AUSTAUSCHEN DER Klappe




Schritt 1

Öffnen Sie die Gehäuseklappe, sodass sie nach unten hängt.



Schritt 2

Ziehen Sie die Klappe sanft nach unten, bis sie aus dem Scharnier springt.



Schritt 3

Richten Sie die neue Klappe an der Scharnieröffnung aus.



Schritt 4

Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

/ LCD Touch BacPac Symbole

Unten werden einige der Symbole aufgelistet, die auf dem LCD Touch BacPac erscheinen. Einzelheiten zu diesen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera.



Video



Photo (Foto)



Multi-Shot/Burst



Time Lapse (Zeitraffer)



Playback (Wiedergabe)



Wi-Fi



Akku



Spot Meter (Objektmessung)



Protune



Low Light (Restlicht)



Miniaturansichten



Diashow



Slow Motion
*(bei der Videowiedergabe auf der HERO3+
und HERO3)*



Lautstärke

/ Wichtige Informationen zur Sicherheit und Handhabung



WARNUNG: Ein Nichtbeachten dieser Sicherheitsanweisungen kann zu Brand, elektrischem Schlag, Verletzungen und Schäden am LCD Touch BacPac bzw. anderen Objekten führen.

HANDHABUNG

Der LCD Touch BacPac verfügt über empfindliche Komponenten. Den LCD Touch BacPac nicht fallenlassen, demontieren, öffnen, zusammendrücken, deformieren, durchstechen, schreddern, in die Mikrowelle stellen, anzünden oder lackieren. Führen Sie keine fremden Objekte in die Anschlussöffnung am LCD Touch BacPac ein. Verwenden Sie den LCD Touch BacPac nicht, wenn er beschädigt ist, beispielsweise durch Brüche, Einstiche oder Wassereinwirkung. Der Bildschirm des LCD Touch BacPac besteht aus Glas. Glas kann brechen, wenn es fallengelassen wird, wenn es Schlag- oder Druckeinwirkungen ausgesetzt ist, gebogen oder verformt wird. Falls Stücke aus dem Glas herausbrechen oder sich Risse bilden,

fassen Sie es nicht an, um Splitter zu entfernen. Glasrisse, die sich aufgrund von unsachgemäßer Handhabung bilden, werden nicht abgedeckt.

SÄUBERN DES LCD-BILDSCHIRMS

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm sofort, wenn er mit Verunreinigungen in Kontakt kommt, die auf dem Bildschirm Flecken hinterlassen können, z. B. Tinte, Farben, Make-up, Schmutz, Lebensmittel, Öle und Cremes. Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Stofftuch. Lassen Sie keine Feuchtigkeit in die Anschlüsse eindringen. Verwenden Sie keine Glasreiniger, Putzmittel, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel, um den LCD Touch BacPac zu reinigen.

WASSER UND FEUCHTE ORTE MEIDEN

Verwenden Sie den LCD Touch BacPac nicht ohne Schutz im Regen, in der Nähe von Wasserbecken oder an anderen feuchten Orten. Lassen Sie nicht zu, dass Lebensmittel oder Flüssigkeiten auf den LCD Touch BacPac gelangen. Falls der LCD Touch BacPac nass wird, schalten Sie die Kamera ab und nehmen Sie den Bildschirm ab, bevor Sie ihn reinigen. Lassen Sie den Bildschirm vor einer erneuten

Verwendung vollständig trocknen. Versuchen Sie nicht, den LCD Touch BacPac mit einer externen Hitzequelle zu trocknen, beispielsweise einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Schäden am LCD Touch BacPac, die durch Kontakt mit Flüssigkeiten ausgelöst wurden, sind von der Garantie ausgenommen.

HÖHEN- UND TEMPERATURÄNDERUNGEN

Durch steigende und fallende Höhen und Temperaturen kann die Touch-Gehäuseklappe bei dicht verschlossenem Gehäuse (mit oder ohne Kamera) leicht ausgebaucht werden. Lassen Sie diese Klappe wenn möglich offen, bis Sie zur Verwendung bereit sind.

VERWENDUNG VON STECKERN UND ANSCHLÜSSEN

Führen Sie niemals einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss ein. Überprüfen Sie den Anschluss auf Fremdkörper und Hindernisse. Wenn Stecker und Anschluss sich nicht leicht verbinden lassen, passen sie vielleicht nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker zum Anschluss passt und die Verbindungsrichtung stimmt.

TEMPERATUR

Niedrige oder hohe Temperaturen können zeitweilig die Akkulaufzeit verkürzen oder Funktionsstörungen am LCD Touch BacPac verursachen. Vermeiden Sie bei der Verwendung des LCD Touch BacPac drastische Temperaturveränderungen oder Feuchtigkeit, da sich auf oder innerhalb des Produkts Kondenswasser bilden kann. Wenn Sie den LCD Touch BacPac verwenden oder den Akku aufladen, kann sich das Gerät erwärmen. Die Außenseite des LCD Touch BacPac dient als kühlende Oberfläche, die die Hitze von innen an die kühle Umgebung abgibt.

/ Behördliche Information

Den vollständigen Abschnitt mit behördlichen Informationen finden Sie im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der diesem Produkt beigelegt ist.



Learn more about GoPro
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-07348-000 REV B